



10	18	88	18	10
10	18	  Code No. : PON/DRUGS/21 14 4376 Batch No. : Mfg. Date : Exp. Date :	18	10
34	18	3 x 10 Comprimés Comprimés de Cétirizine BP 10 mg GENSET® Comprimés pour usage oral	18	10
34	18	GENSET® Comprimés pour usage oral 15/1560	18	10
34	18	GENERIC HEALTHCARE PVT. LTD. 29A, Shivaji Nagar, Pune-411005. INDIA export@ghpl.co ® Marque déposée / Trade mark RESPECTER LES DOSES PRESCRITES. RESPECT THE PRESCRIBED DOSAGES. LISTE II : STRICTEMENT SOUS PRESCRIPTION MEDICALE. STRICTLY UNDER PRESCRIPTION.	18	10
34	18	Cetirizine Tablets BP 10 mg 3 x 10 Tablets GENSET® Tablets for Oral use Composition: Chaque comprimé pelliculé contient : Chlorhydrate de Cétirizine BP ... 10 mg Excipients : q.s. Colorant : Couleur utilisée approuvée Excipients à effet notoire : Lactose Posologie: Selon la prescription du médecin Conservation: Conserver à une température inférieure à 30°C. Protéger de la lumière et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants. Composition : Each film coated tablet contains: Cetirizine Hydrochloride BP ... 10 mg Excipients : q.s. Colour: Approved colour used Excipient with known effects: Lactose Dosage : As directed by the Physician. Storage: Store below 30°C. Protect from light & Moisture. Keep out of reach of children.	18	10
34	18	GENSET® Tablets for Oral use	18	10

Dimension : L x W x H : 88 x 34 x 18 mm


Product Name : GENSET Tablets	Item Code : 15/1560	Item : Carton	Version: 02	Co-ordinator : Vaishali					
Pack Size : 3 x 10 Tablets	Location : Sai primus	Date : 05-08-2024	Artist: Vikas						
Colours: BLUE WOOL TEST VALUE 5-8 (LIGHT FASTENING DATA)	 Pantone 4975 C	 Pantone 2567 C	 Pantone 355 C	 Black					
Ink: Oil Base Colours NBCL Series from SIEGWERK OR Oil based inks from DIC.		Spectro-Densitometer Delta-E reading (ΔE) for colour : NOT MORE THAN dE2.5	Softwear : CorelDraw 15						
Glossmeter reading (for white surface): NOT LESS THAN 80 %		Braille Text : Each Dot of Brille is 1.6 mm							
Actual Size: L x W x H : 88 x 34 x 18 mm		Grain Direction : Perpendicular to Crease/Perpendicular to Pasting Flap							
Material : 300 GSM ITC Cyber XL board. Overprinting area to be left unvarnished.		Style : RTI							
Varnish: U.V. Varnish		Artwork Print Size: ☒ actual ☐ scaled							
Instructions/Remark: Keep Overprint Preview on / Braille Text Embossing Present Instructions for Printer: ★ Avoid contamination of Benzophenone free varnish at all stages of printing activities, printing material usage, printing equipment and system etc. ★ COA should have all the details of printed label paper/ink/varnish. ● Any deviation must be brought to the notice of packaging development co-ordinator immediately. ● For any clarification, please contact packaging development co-ordinator immediately. NO CHANGES IN ARTWORK SHOULD BE DONE BY THE PRINTER The printer should verify the e-proof against the approved artwork before submitting for approval ● The printer should verify the e-proof against the approved artwork before submitting for approval and the e-proof should have printer details.		Checked By	Artist	PMD	R.A.	Production	Q.C.	Q.A.	
		Bar Code	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Artwork	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Spell Check	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Name	Vikas						
		Signature							
Modification Remark : change in text as per license. dt. 11/01/2021									

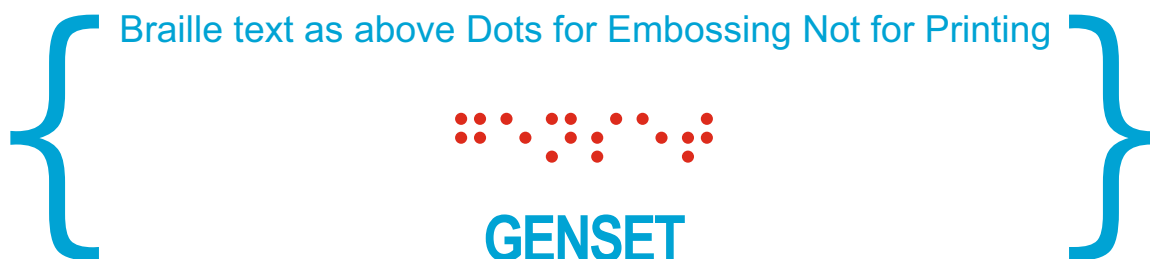

Back Side

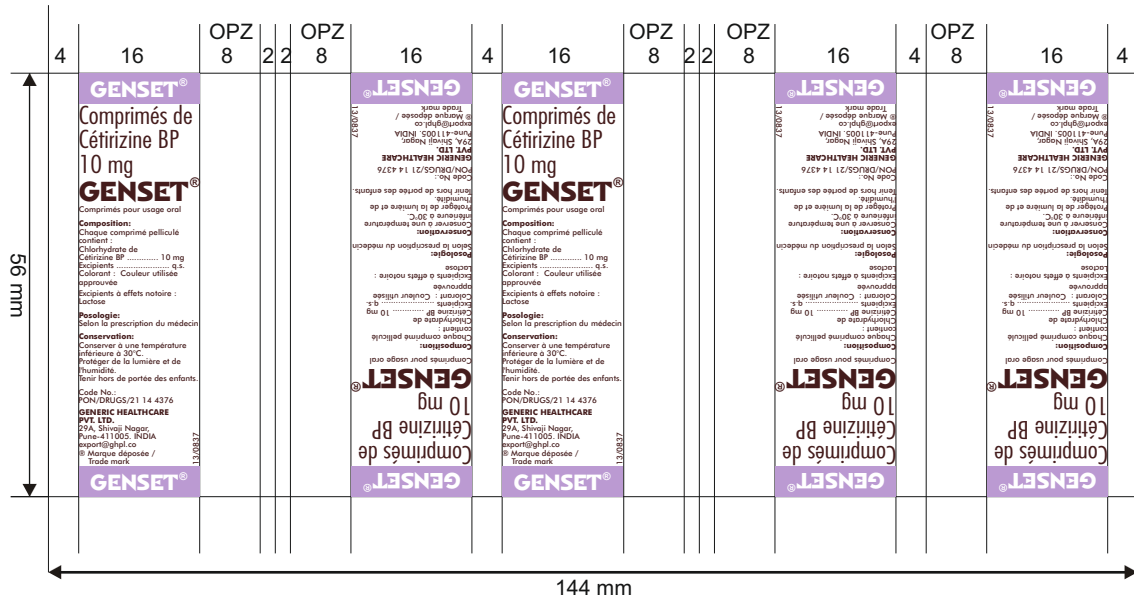

In Side

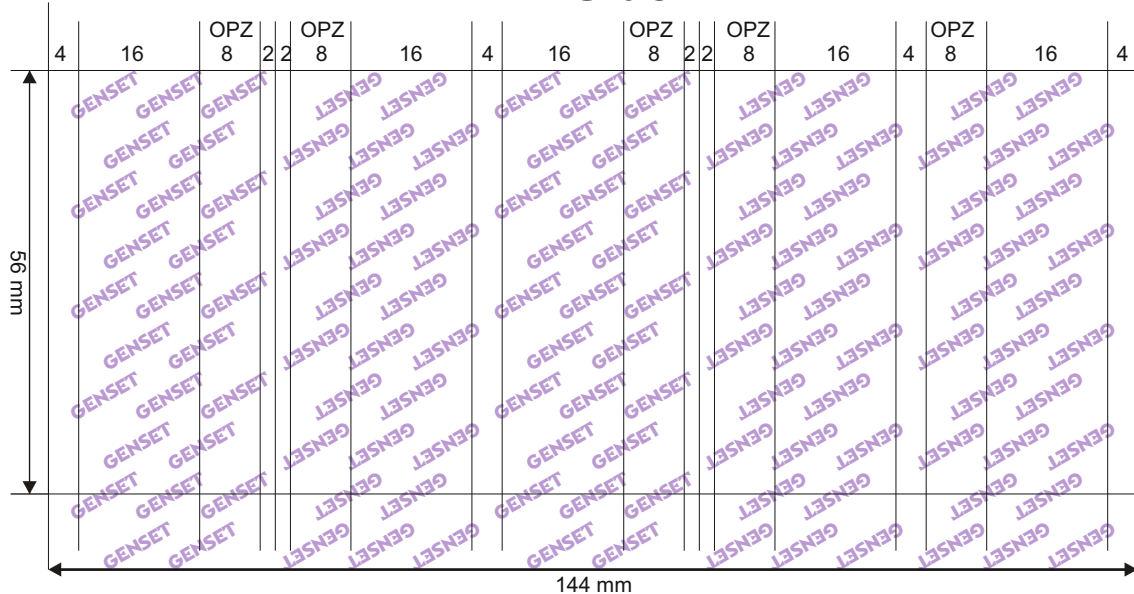

Product Name : GENSET Tablets	Item Code : 13/0837	Item : Foil	Version: 02	Co-ordinator : Vaishali	
Pack Size : 3 x 10 Tablets	Location : Sai primus	Date : 05-08-2024	Artist: Vikas		
Colours: BLUE WOOL TEST VALUE 5-8 (LIGHT FASTENING DATA)	 Pantone 2567 C	 Pantone 4975 C	Software : CorelDraw 15		
Blister / Strip Size : 83 X 28 mm Blister (Both Side Printed Alu Foil)					
Foil Size: 144 ± 1 mm / Brackup : 4+16+8+2+2+8+16+4+16+8+2+2+8+16+4+8+16+4 / Repeat Length : 56 mm / OPZ : 8 mm					
Material : 0.025 mm Thickness - Aluminium Foil		Artwork Print Size: ☒ actual ☐ scaled			
● Instructions / Remark: ● Any deviation must be brought to the notice of packaging development co-ordinator immediately. ● For any clarification, please contact packaging development co-ordinator immediately. NO CHANGES IN ARTWORK SHOULD BE DONE BY THE PRINTER ● The printer should verify the e-proof against the approved artwork before submitting for approval and the e-proof should have printer details .	Checked By	Artist	PMD	R.A.	Q.A.
	Bar Code	☐	☐	☐	☐
	Artwork	☒	☐	☐	☐
Spell Check	☒	☐	☐	☐	
Name	Vikas				
Signature					
Modification Remark : change in text as per license. dt. 11/01/2021					